

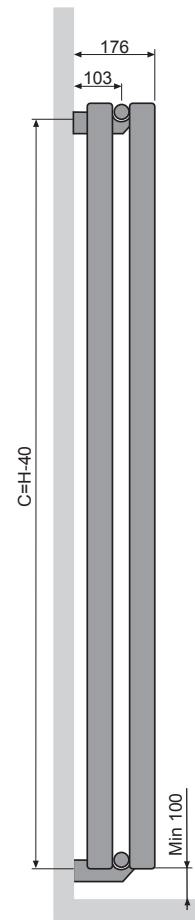
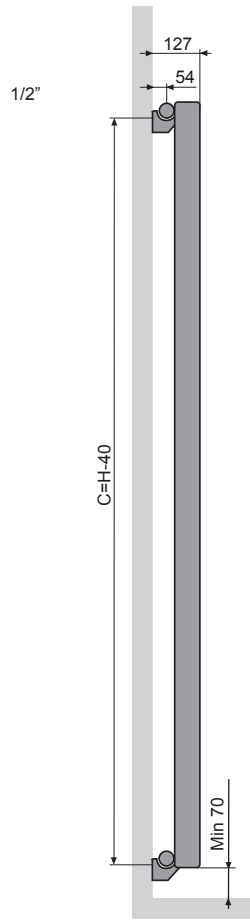


T1/NVR1

T2/NVR2



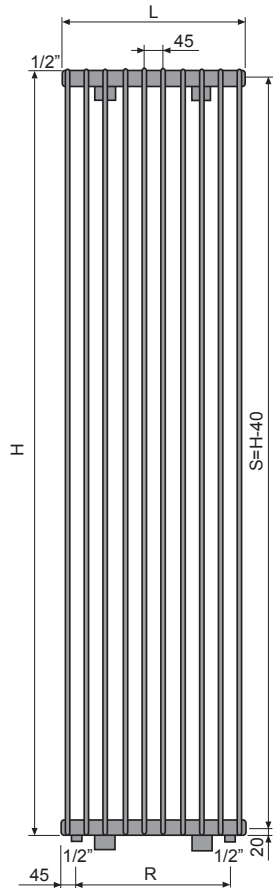


Werkdruk : Max. 4 bar
Betriebsdruck : Max. 4 bar
Pression de service : Max. 4 bar
Operating pressure : Max. 4 bar
Presión : Max. 4 bar

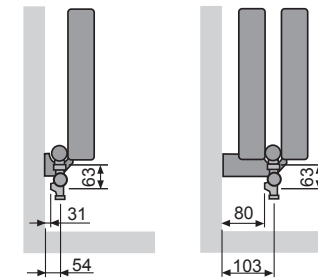

Aansluitcode "1MM8"
Anschlußbild "1MM8"
Code "1MM8"
Connection "1MM8"
Racores 1MM8

Aansluitcode "18"
Anschlußbild "18"
Code "18"
Connection "18"
Racores "18"

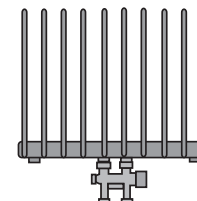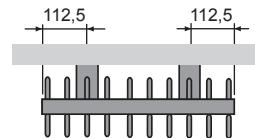

MONTAGEVOORSCHRIFT

MOUNTING INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAGE-ANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NL

Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.
Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals
bv. voor openbare gebouwen.

F

Vérifier la capacité de charge du support.
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.
Tenir compte des exigences spéciales,
comme par exemple pour des bâtiments publics.

D

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.
Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.
Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.
Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude,
berücksichtigen.

E

Check the bearing surface for load-carrying capacity.
For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.
Contact your dealer for the right type of screws / plugs.
Observe special requirements for e.g. public buildings.

